


WF0802W8(E/N/S/V/W) WF0802X8(E/N/S/V/W)  
WF0804W8(E/N/S/V/W) WF0804X8(E/N/S/V/W)  
WF0806W8(E/N/S/V/W) WF0806X8(E/N/S/V/W)  
WF0802Y8(E/N/S/V/W) WF0802Z8(E/N/S/V/W)  
WF0804Y8(E/N/S/V/W) WF0804Z8(E/N/S/V/W)  
WF0806Y8(E/N/S/V/W) WF0806Z8(E/N/S/V/W)

# Pralka automatyczna

## instrukcja obsługi

wyobraź sobie możliwości



Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.  
Aby otrzymać kompletną pomoc serwisową, należy  
zarejestrować produkt na stronie internetowej

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# funkcje nowej pralki firmy Samsung

Nowa pralka zmieni Twoje podejście do prania. Od specjalistycznej funkcji Eco Bubble po wysoką wydajność energetyczną – pralka firmy Samsung posiada wszystkie zalety czyniące pranie tak łatwym i przyjemnym, jak to tylko możliwe.

- **Eco-Oszczędne**

Model ten cechuje lepsze wykorzystanie energii elektrycznej w porównaniu do modeli w standardzie A dzięki specjalnemu systemowi tworzenia bąbelków i silnikowi inwerterowemu Quiet Drive.

- **Pranie Ekologiczne Bąbelki**

Efektywna funkcja Ekologiczne Bąbelki firmy Samsung zapewnia polepszoną czystość i zaawansowaną ochronę włókien. Ekologiczne Bąbelki umożliwiają równomierne rozprowadzenie detergentów i głębszą penetrację włókien.

- **VRT PLUS™ (Vibration Reduction Technology, Technologia redukcji wibracji, wybrane modele)**

Niniejsza pralka firmy Samsung pracuje bardzo cicho, redukując hałas i wibracje dzięki czujnikom wibracji 3D i technologii inteligentnego sterowania. Zapewnia to minimalny możliwy poziom wibracji. Dzięki temu bęben utrzymuje doskonałą równowagę.

- **Szybkie pranie**

Nie ma czasu do stracenia! Program Szybkie pranie ten jest przydatny szczególnie dla zajętych osób i pozwala wyprać ulubione ubrania (do 2 kg) w zaledwie 15 minut!

- **Silnik Quiet Drive**

Wyjątkowy silnik Quiet Drive firmy Samsung nie posiada pasów ani kół zębatych, co redukuje wibracje, zwiększa żywotność urządzenia i powoduje, że pralka jest cichsza.

- **Ekologiczne czyszczenie bębna**

Za pomocą funkcji Ekologiczne czyszczenie bębna możliwe jest utrzymanie pralki w czystości bez potrzeby używania detergentów lub wybielacza. Dzięki temu wyspecjalizowanemu programowi bęben jest czysty i bez zapachu.

- **Dziecięce**

Pralka firmy Samsung posiada specjalne programy prania chroniące odzież dla dzieci o wrażliwej skórze. Programy te redukują ryzyko podrażnienia skóry u dzieci poprzez minimalizowanie pozostałości detergentu. Dodatkowo programy te klasyfikują pranie według specjalnych kryteriów, dzięki czemu ubranka dzieci są czyste świeże za każdym razem.

- **Zatwierdzona do prania wełny**

Pralka pozytywnie przeszła testy wymagane według specyfikacji firmy Woolmark Company dla produktów wełnianych przeznaczonych do prania w pralkach. Znak ten jest rozwiniętą wersją istniejącego znaku Woolmark i oznacza nie tylko skuteczne pranie, ale także ochronę samej wełny. Tkaniny powinny być prane zgodnie z instrukcjami na metce od ubrania według opisu firm Woolmark i Samsung.

- **Pranie ręczne**

Odpowiednią metodę prania można określić przez dostosowanie temperatury, delikatnego sposobu prania oraz ilości wody.

- **Opóźnione zakończenie**

Istnieje możliwość opóźnienia cyklu aż do 19 godzin (wartości zwiększane co godzinę), co zwiększa wygodę korzystania z pralki szczególnie w przypadku, gdy musisz wyjść z mieszkania.

- **Blokada**

Funkcja Blokada zapewni, że ciekawskie ręce dziecka niczego nie zepsują w pralce. Funkcja ta powstrzymuje dzieci przed bawieniem się włączaniem i wyłączaniem pralki i automatycznie powiadamia, kiedy pralka zostaje włączona.

- **Cyfrowy wyświetlacz graficzny**

Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem graficznym jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, umożliwiając bezproblemową pracę pralki. Dzięki prostocie obsługi cyfrowy wyświetlacz graficzny pozwala na dokonywanie szybkich i precyzyjnych regulacji parametrów prania w celu uzyskania jak najlepszych efektów.

- **Szerokie drzwiczki**

Szerokie okno drzwiczek umożliwia łatwiejszy podgląd prania! Łatwiejsze wkładanie i wyciąganie dużych elementów prania, jak np. pościeli, ręczników itp.

Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji pralki Samsung. Znajduje się tutaj opis panelu sterowania, instrukcje dotyczące użytkowania pralki oraz wskazówki jak najlepiej wykorzystać jej nowoczesne funkcje. Rozdział „Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne” na stronie 37 mówi, co należy zrobić jeśli pralka nie będzie działać poprawnie.

# zasady bezpieczeństwa












Gratulujemy nowej pralki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje pralki.

## CO TRZEBA WIEDZIEĆ O INSTRUKCJACH BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją. Pozwoli to na bezpieczną i wydajną obsługę wielu funkcji Twojego nowego urządzenia. Przechowuj na przyszłość instrukcję w bezpiecznym miejscu w pobliżu urządzenia. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi pralki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek. Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej pralki mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku pytań lub wątpliwości, należy skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje na stronie [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE

### Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

 <b>OSTRZEŻENIE</b>	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do <b>poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczeń mienia.</b>
 <b>PRZESTROGA</b>	Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do <b>obrażeń lub uszkodzenia mienia.</b>
 <b>PRZESTROGA</b>	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem lub obrażenia ciała, w trakcie korzystania z pralki należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki ostrożności:
	NIE próbować.
	NIE rozmontowywać.
	NIE dotykać.
	Postępować zgodnie z instrukcjami.
	Odłączyć wtyczkę z gniazda sieci.
	Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.
	Skontaktować się z centrum serwisowym.
	Uwaga

Oznaczenia te służą temu, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Po przeczytaniu tego rozdziału należy zachować go na przyszłość.

-  Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i posiadającego części ruchome, istnieją potencjalne zagrożenia użytkownika. Aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z jego zasadami działania i zachować odpowiednią ostrożność podczas obsługi.

Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na pralce. Trudno jest otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.



Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka (przewód zasilający) musi zostać wymieniona przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.

Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie wolno używać starych przyłączy.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZNAKU WEEE



### **Prawidłowy sposób pozbywania się produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

**(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami segregacji odpadów)**

Oznaczenie na urządzeniu, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że nie należy wyrzucać zużytego urządzenia lub elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do ewentualnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego i związanych z tym zagrożeń, należy oddać produkt do punktu recyklingu, co pozwoli na ponowne wykorzystanie materiałów, z których został wyprodukowany.

Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub z odpowiednim urzędem, aby uzyskać informacje, gdzie należy przekazać urządzenia do utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Firmy powinny skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Urządzenie i jego akcesoria elektroniczne nie powinny być składowane razem z innymi odpadami.

# zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

## POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI



Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Urządzenie jest ciężkie. Należy uważać na siebie przy jego podnoszeniu.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego 220-240V / 50 Hz lub o wyższej charakterystyce. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Dodatkowo, nie wolno korzystać z przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego.

Z bolców i styków wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy wodę.

- Odlącz wtyczkę i przetrzyj ją suchą szmatką.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Wtyczkę do gniazdka należy podłączyć w prawidłowym kierunku, tak aby przewód biegł w kierunku podłogi.

- Podłączenie wtyczki do gniazdka w przeciwnym kierunku może uszkodzić kable elektryczne w przewodzie i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

Gdy urządzenie, wtyczka lub kabel zasilania są uszkodzone, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.



Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.

Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych lub linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała
  - Nigdy nie wolno podłączać kabla zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione.
- Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest to zgodne z przepisami lokalnym i krajowym.



Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzejnika i łatwopalnych materiałów.

Nie wolno instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zatłuszczonych lub zakurzonych i w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wody (kroplel deszczu).

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu o niskiej temperaturze.

- Mróz może spowodować pęknięcie rur.

Nie wolno umieszczać produktu w miejscu, w którym może wyciekać gaz.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać transformatora prądu.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający lub nadmiernie go wyginać.

Nie wolno wyginać lub wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, kłaść przewód zasilający między obiektami, lub wciskać go do miejsca za urządzeniem.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, pociągając za sam kabel.

- Kabel zasilający należy odłączać przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Nie wolno kłaść kabla zasilającego i rur w miejscach, w których można się o nie przewrócić.



PRZESTROGA

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI



Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru z powodu przebieć prądu.

Urządzenie należy umieścić na równym i twardym podłożu zdolnym do utrzymania jego wagi.

- W przeciwnym wypadku może dojść do nadmiernych wibracji, poruszania się urządzenia, hałasu i problemów z urządzeniem.



OSTRZEŻENIE

## POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI



Gdy urządzenie zostanie zalane, należy zamknąć dopływ wody, wyłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

Gdy z urządzenia dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, nie dotykając wtyczki zasilania. Nie wolno dotykać urządzenia lub wtyczki zasilania.

- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra może spowodować wybuch lub pożar.


Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się na pralce. Dodatkowo, w przypadku pozbywania się urządzenia, należy usunąć dźwignię drzwiczek pralki.

- Dziecko uwięzione w pralce może udusić na śmierć.

Przed użyciem pralki należy upewnić się, czy elementy opakowania (gąbki, styropian) przymocowane do dna pralki zostały usunięte.



# zasady bezpieczeństwa

-  Nie wolno prać przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, naftą, benzenem, rozcieńczalnikami do farb, alkoholem lub innymi substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi.
  - Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie wolno otwierać drzwiczek pralki podczas pracy (z uwagi na wysoką temperaturę podczas prania, suszenia lub wirowania).

- Woda wypływająca z pralki może spowodować oparzenia lub sprawić, że podłoga stanie się śliska.

Może to doprowadzić do obrażeń.

- Otwarcie drzwiczek siłą może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia ciała.

Nie wolno wkładać rąk pod pralkę.

- Może to doprowadzić do obrażeń.

Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.

- Może to spowodować porażenie prądem.

Nie wolno wyłączać urządzenia przez odłączenie wtyczki zasilania, gdy urządzenie pracuje.

- Ponowne podłączenie wtyczki do gniazda może spowodować iskrę oraz porażenie prądem lub pożar.

Nie wolno pozwalać na używanie pralki przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności.

Nie pozwalać dzieciom na wspinanie się na urządzenie.


- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, oparzeń lub obrażeń ciała.


Nie wkładać ręki lub metalowych przedmiotów pod pracującą pralkę.

- Może to doprowadzić do obrażeń.

Urządzenia nie należy odłączać od sieci, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze należy pewnie chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją prosto z gniazdka.

- W przeciwnym wypadku może dojść do spięcia, pożaru i/lub porażenia prądem elektrycznym.

- 
-  Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać lub modyfikować urządzenia.
    - Nie wolno stosować innych bezpieczników (takich jak miedzianych, z drutu stalowego itd.), niż standardowe.
    - Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
    - W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

- 
-  Gdy wąż doprowadzający wodę z kranu poluzuje się i zaleje urządzenie, należy odłączyć wtyczkę zasilania.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub w czasie burzy należy odłączyć wtyczkę.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.





PRZESTROGA

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI



Gdy pralka jest zanieczyszczona przez obce substancje, takie jak detergenty, kurz, resztki pożywienia itd., należy odłączyć wtyczkę z gniazda i wyczyścić pralkę wilgotną, miękką ściereczką.

- W przeciwnym wypadku może dojść do odbarwień, odkształceń, zniszczeń lub powstawania rdzy.

Pod wpływem silnego uderzenia przednia szyba może pęknąć. Należy zachować ostrożność podczas używania pralki.

- Pęknięta szyba może doprowadzić do obrażeń.

Po awarii doprowadzenia wody lub przy ponownym połączeniu węża doprowadzającego wodę należy powoli otwierać kran.

Po długim okresie nieużywania pralki należy powoli otwierać kran.

- Ciśnienie powietrza w wężu doprowadzającym wodę lub rurze z wodą może doprowadzić do uszkodzenia części lub wycieku wody.

Jeśli podczas operacji odprowadzania wody dojdzie do awarii, należy sprawdzić, czy istnieje problem z odprowadzaniem wody.

- Jeśli pralka będzie używana, gdy jest zalana wodą z powodu awarii odprowadzania wody, przebicia prądu mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Pranie należy całkowicie umieścić w pralce, tak aby nie zablokowało się w drzwiczkach.

- Zablokowanie prania w drzwiczkach może spowodować zniszczenie prania, uszkodzenie pralki lub wyciek wody.

Gdy pralka nie jest używana, należy upewnić się, że zawór jest zakręcony.

- Należy upewnić się, że śruby w wężu doprowadzającym wodę są prawidłowo dokręcone.
- W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzeń mienia lub obrażeń ciała.


Należy sprawdzić, czy gumowa uszczelka nie jest zanieczyszczona przez obce substancje (śmiecie, nitki itp).

- Jeśli drzwiczki nie są całkowicie zamknięte, może dojść do wyciekania wody.

Przed użyciem produktu otwórz kran i sprawdź, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest mocno dokręcone i czy nie dochodzi do wyciekania wody.

- Jeśli śruby lub węża doprowadzający wodę są poluzowane, może dojść do wyciekania wody.

# zasady bezpieczeństwa

 Nie wolno stawiać na górnej części urządzenia lub kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itd).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno rozpylać na powierzchni urządzenia substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.

- Nie tylko są one szkodliwe dla ludzi, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub problemy z produktem.

W pobliżu pralki nie wolno umieszczać obiektów, które generują pole elektromagnetyczne.

- Może to doprowadzić do awarii i obrażeń ciała.

Ponieważ woda odsączana podczas prania w wysokich temperaturach lub suszenia jest gorąca, nie wolno jej dotykać.

- Może to doprowadzić do oparzeń lub obrażeń ciała.

Nie wolno pracować, wirować lub suszyć siedzisk, mat lub ubrań (\*) wodoodpornych, chyba że urządzenie ma specjalny program do prania tego typu rzeczy.

- Nie wolno pracować grubych, twardych mat, nawet jeśli na metce jest umieszczony znak pralki.
- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzeń pralki, ścian, podłogi lub ubrania.

\* Pościel wełniana, peleryny przeciwdeszczowe, kamizelki rybackie, spodnie narciarskie, śpiwory, pieluchy, dresy oraz pokrywy rowerów, motocykli, samochodów itp.

Nie wolno obsługiwać pralki przy wyjętym pojemniku na detergent.

- Może to spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu przeciekającej wody.

Nie wolno dotykać wnętrza bębna w trakcie lub tuż po wysuszeniu. Jest on wówczas gorący.

- Może to doprowadzić do obrażeń.

Po otwarciu pudełka na detergent nie wolno wkładać do niego rąk.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała w wyniku, na przykład, zaklinowania się dłoni użytkownika w pudełku na detergent. Nie wolno w pralce umieszczać przedmiotów innych niż pranie (np. butów, pozostałości jedzenia, zwierząt).
- Ze względu na anormalne wibracje może to prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń pralki lub, w przypadku zwierząt, śmierci.

Nie wolno naciskać przycisków przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże, paznokcie itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno pracować prania zabrudzonego olejami, kremami lub smarami dostępnymi zazwyczaj w sklepach dermatologicznych lub salonach masażu.

- Może to odkształcenie gumowej uszczelki i przeciekanie wody.

Nie wolno pozostawiać w bębnie na długi czas metalowych przedmiotów, takich jak agrałka albo szpilka do włosów, lub wybielacza.

- Może to spowodować rdzewienie bębna.
- Jeżeli na powierzchni bębna pojawi się rdza, należy na niej użyć środka czyszczącego (o neutralnym odczynie) i wytrzeć gąbką. Nie wolno używać metalowej szczotki.

Nie wolno używać bezpośrednio do czyszczenia suchego detergentu i nie wolno pracować, płukać, lub wirować prania zabrudzonego suchym detergentem czyszczącym.

- Może to spowodować wybuch lub zapłon ze względu na ciepło utleniania oleju.

Nie wolno używać ciepłej wody z urządzeń chłodzących lub grzejących wodą.

- Może to spowodować problemy ze zmywarką.

Nie wolno stosować w pralce naturalnego mydła do rąk.

- Jeżeli mydło stwardnieje i nagromadzi się wewnątrz produktu, może to spowodować problemy z produktem, przebarwienia oraz powstawanie rdzy lub nieprzyjemnych zapachów.

Nie wolno prać w siatce do prania dużych przedmiotów, takich jak pościel.

- Skarpety i biustonosze należy włożyć do siatki do prania i prać je z innymi ubraniami.
- W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała z powodu anormalnych wibracji.

Nie wolno używać twardych detergentów.

- Jeśli dojdzie do ich zgromadzenia się w pralce, może to spowodować przeciekanie wody.

W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.

Upewnij się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do prania są puste.

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agraiki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.



OSTRZEŻENIE

## POWAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA



Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie wody na nim.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika lub alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

# spis treści

## KONFIGURACJA PRALKI

13

- 13 Sprawdzenie części
- 14 Spełnianie wymogów instalacji
  - 14 Zasilanie i uziemienie
  - 14 Dopływ wody
  - 15 Odprowadzenie wody
  - 15 Podłoga
  - 15 Temperatura otoczenia
  - 15 Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach
- 15 Instalacja pralki

## PRANIE

21

- 21 Pierwsze pranie
- 21 Podstawowe instrukcje
- 22 Korzystanie z panelu sterowania
  - 25 Blokada rodzicielska
  - 25 Wyłączenie dźwięku
  - 26 Opóźnione zakończenie
  - 26 Mój program
  - 27 Ekologiczne Bąbelki
  - 28 Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli
  - 29 Ręczne ustawianie parametrów prania
- 29 Wskazówki dotyczące prania
- 30 Informacje dotyczące detergentów i dodatków
  - 30 Jakiego detergentu użyć
  - 31 Dozownik detergentów
  - 31 Detergent w płynie (Wybrane modele)

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRALKI

32

- 32 Ekologiczne czyszczenie bębna
- 33 Awaryjne odprowadzanie wody z pralki
- 34 Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
- 34 Czyszczenie obudowy pralki
- 35 Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika detergentów
- 35 Czyszczenie filtra sitkowego w wężu
- 36 Naprawa zamarzniętej pralki
- 36 Przechowywanie pralki

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KODY INFORMACYJNE

37

- 37 Jeśli pralka...
- 38 Kody informacyjne

## TABELA CYKLI

39

- 39 Tabela cykli (Modele NORMALNE: Seria WF08\*\*W\*\* / WF08\*\*Y\*\*)
- 40 Tabela cykli (Modele VRT: Seria WF08\*\*X\*\* / WF08\*\*Z\*\*)

## DODATEK

41


- 41 Tabela konserwacji tkanin
- 41 Ochrona środowiska
- 41 Deklaracja zgodności
- 42 Parametry techniczne

# konfiguracja pralki

Osoba montująca pralkę powinna ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, tak aby pralka działała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika podczas prania.

## SPRAWDZENIE CZĘŚCI

Należy ostrożnie rozpakować opakowanie zawierające pralkę i sprawdzić, czy zostały dostarczone wszystkie części przedstawione poniżej. Jeśli okaże się, że pralka została uszkodzona w trakcie przewożenia lub w komplecie nie ma wszystkich części, skontaktuj się z centrum obsługi klientów firmy Samsung lub ze swoim sprzedawcą.

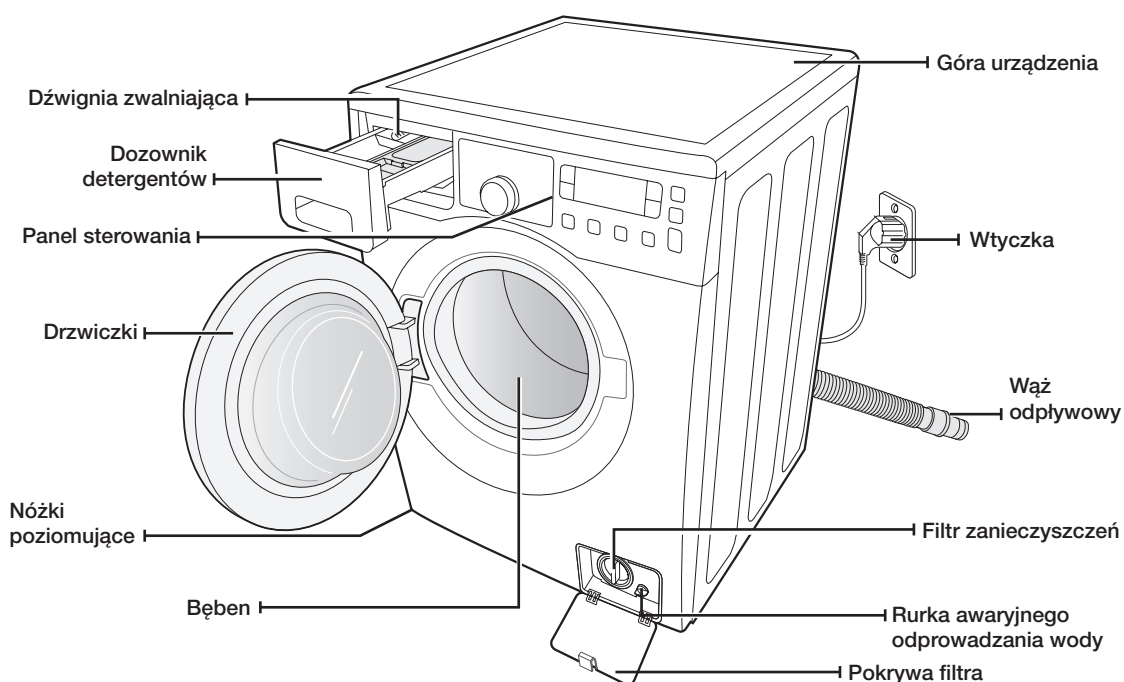

Klucz nastawny	* Zaślepki na otwory po śrubach	Zimna Wąż doprowadzający wodę	Hot (Wybrane modele)	Prowadnica węży	Pudełko na detergenty w płynie (Wybrane modele)

\* Zaślepki na otwory po śrubach: Liczba zaślepek na otwory po śrubach zależy od modelu (od 3 do 5 zaślepek).

# konfiguracja pralki

## SPEŁNIANIE WYMOGÓW INSTALACJI

### Zasilanie i uziemienie



OSTRZEŻENIE

Nie wolno używać przedłużacza.

Należy użyć wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.

W czasie przygotowania do instalacji, należy się upewnić czy sieć zasilająca posiada:

- Bezpiecznik lub rozłącznik prądu zmiennego 220-240 V / 50 Hz
- Osobne rozgałęzienie obsługujące wyłącznie pralkę

Pralka musi być uziemiona. W przypadku uszkodzenia pralki, uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu.

Wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.



Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych linii systemu wodociągowego, gazowego lub rur z ciepłą wodą.

Niewłaściwe podłączenie przewodnika uziemiającego może spowodować porażenie prądem.

W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia pralki, należy skorzystać z pomocy elektryka lub pracownika serwisu. Nie wolno modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z pralką. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazdka.

### Dopływ wody

Pralka będzie się napełniać odpowiednio jeśli ciśnienie wody wynosi 50 kPa ~ 800 kPa.

Ciśnienie mniejsze niż 50 kPa może spowodować uszkodzenie zaworu wody, nie dopuszczając do jego całkowitego zamknięcia. Może to także spowodować dłuższy czas napełniania pralki niż przewidziany w ustawieniach, co z kolei może spowodować wyłączenie się pralki. (Pralka posiada wbudowany wyłącznik czasowy, zaprojektowany aby zapobiec wypływowi nadmiaru wody w przypadku, gdy dojdzie do poluzowania wewnętrznego węża.)

Krany powinny znajdować się w odległości do 120cm od tylnej części pralki, aby załączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.



Większość sklepów specjalistycznych prowadzi sprzedaż węży tego typu o długościach aż do 305 cm.

Można zmniejszyć ryzyko wycieku lub uszkodzeń spowodowanych wodą poprzez:

- Umieszczenie urządzenia w pobliżu kranów.
- Wyłączenie kranów, kiedy pralka nie pracuje.
- Regularne sprawdzanie, czy mocowania węża doprowadzającego wodę nie przeciekają.



OSTRZEŻENIE

Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu wodnego i kranów nie przecieka.

## Odprowadzenie wody

Zalecany przez firmę Samsung rozwiązaniem jest rura pionowa o wysokości 65cm. Wąż odprowadzający musi być poprowadzony poprzez zacisk do rury pionowej. Rura musi być na tyle duża, aby pomieścić średnicę zewnętrzną węża odprowadzającego. Wąż odprowadzający mocowany jest fabrycznie.

## Podłoga

Aby uzyskać najlepszą wydajność, pralka musi być zainstalowana na solidnym podłożu. Drewniane podłoże może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne rozłożenie ciężaru. Wykładziny i inne miękkie powierzchnie wpływają na powstawanie drgań, co może powodować nieznaczne ruchy pralki podczas wirowania.

Nie wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.

## Temperatura otoczenia

Nie wolno instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ urządzenie zawsze przechowuje pewną ilość wody wewnątrz zaworu, w pompie i w węzłach. Zamarznięta woda w przewodach może spowodować uszkodzenie pasów, pompy i innych komponentów.

## Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach

Do sprawnego i bezpiecznego działania pralka potrzebuje następujących minimalnych odstępów:

Po bokach – 25 mm

Z tyłu – 50 mm

Z góry – 25 mm


Z przodu – 465 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, frontowa część wnęki musi posiadać co najmniej 465 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących wolnej przestrzeni.

## INSTALACJA PRAŁKI

### KROK 1

#### Wybór miejsca montażu

 Przed zainstalowaniem pralki należy upewnić się czy miejsce, w którym ma się znaleźć urządzenie:

- posiada solidną, równą powierzchnię bez wykładziny ani innych elementów mogących zatkać otwory wentylacyjne
- znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego nasłonecznienia
- posiada odpowiednią wentylację
- temperatura nie spada poniżej 0°C
- znajduje się z dala od źródeł ciepła, takich jak olej lub gaz
- posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, tak aby pralka nie była ustawiona na przewodzie zasilającym




# konfiguracja pralki

## KROK 2


### Usuwanie śrub transportowych

Przed instalacją pralki należy usunąć wszystkie śruby transportowe znajdujące się z tyłu urządzenia.


1. Odkręć wszystkie śruby załączonym kluczem.

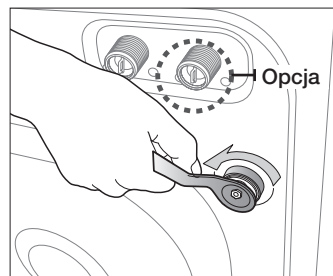

2. Przytrzymaj śrubę przy pomocy klucza nastawnego i wyjmij przez szeroką część otworu. Powtórz powyższe czynności w przypadku każdej śruby.

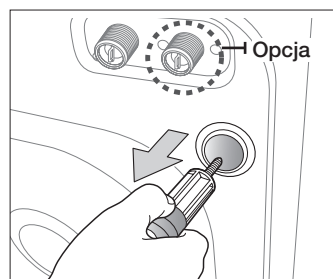

3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.

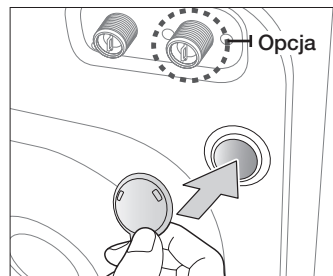

4. Zachowaj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby w przyszłości zaistniała potrzeba przenoszenia pralki.



**OSTRZEŻENIE** Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania (plastikowe worki, styropian itp.) umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.


## KROK 3

### Regulacja nóżek poziomujących


 Podczas instalowania pralki należy upewnić się czy wtyczka zasilania, dopływ i odpływ wody są łatwo dostępne.

1. Przesuń pralkę na właściwe miejsce.

2. Wypoziomuj pralkę przekręcając ręcznie nóżki poziomujące w odpowiednim kierunku.

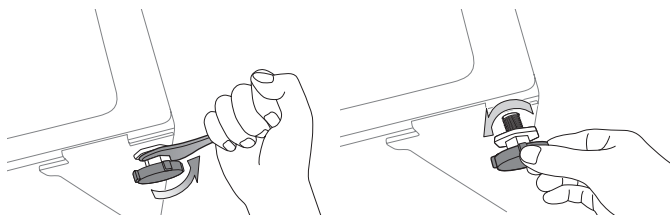

3. Po wypoziomowaniu pralki dokręć nakrętki za pomocą klucza dostarczonego wraz z pralką.

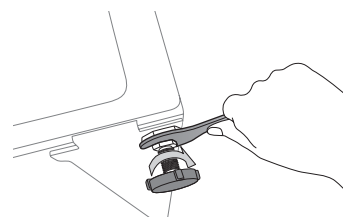


## KROK 4


### Podłączanie dopływu i odpływu wody

#### Podłączanie węża doprowadzającego wodę

1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.

 Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie wolno rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.

2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i ponowne dokręcenie mocowania.

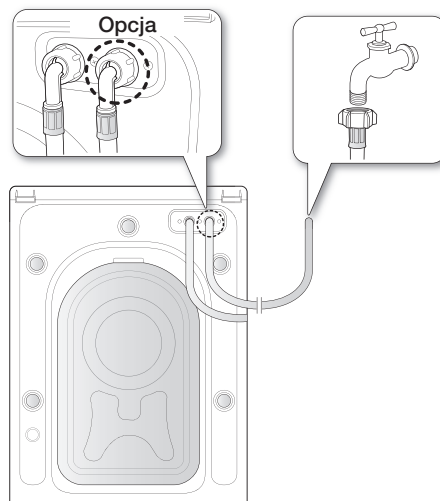


#### Czynności dla wybranych modeli z dodatkowym doprowadzeniem ciepłej wody:

1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę w kształcie litery L do zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.


# konfiguracja pralki

## Podłączanie węża doprowadzającego wodę


1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.

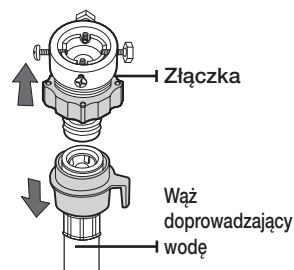

2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania odstępu 5 mm.

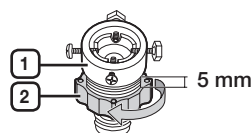


3. Podłącz złączkę do kranu dokręcając mocno śruby podczas przesuwania złączki ku górze. Dokręć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę i podłącz części (1) i (2).

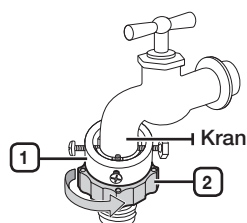


4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki. Po ściągnięciu części (3) wąż automatycznie połączy się ze złączką, wydając odgłos „kliknięcia”.

Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę do złączki upewnij się, czy podłączenie zostało prawidłowo wykonane, pociągając za wąż doprowadzający ku dołowi.

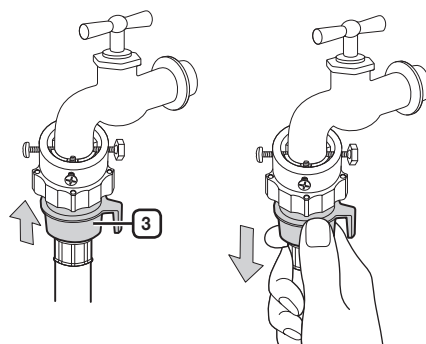


5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

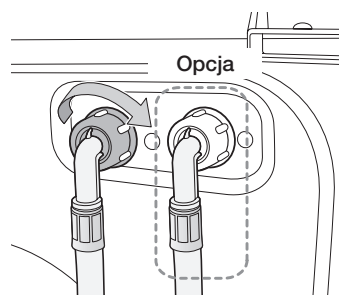


6. Odkręć dopływ wody i upewnij się, czy zawór, kran lub złączka nie przeciekają. Jeśli dochodzi do wycieku wody, powtórz poprzednie kroki.



Nie wolno korzystać z pralki, jeśli stwierdzono wyciek wody. Może to spowodować porażenie prądem lub inne obrażenia.

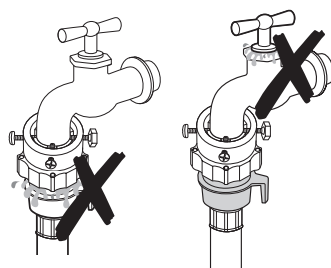

- Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w sposób pokazany na rysunku.

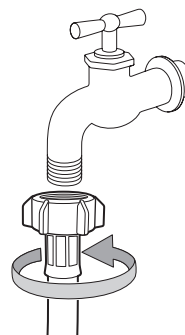


Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień dystansujący.

### Podłączanie urządzenia zabezpieczającego przed niekontrolowanym wypływem wody (wybrane modele)

Urządzenie zabezpieczające przed niekontrolowanym wypływem wody zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić pełną ochronę przed przeciekami.

Jest on mocowany do węża doprowadzającego wodę i w przypadku jego uszkodzenia automatycznie odcina dopływ wody. Jest także wówczas wyświetlany wskaźnik ostrzeżenia.

- Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki tak, jak to pokazano.

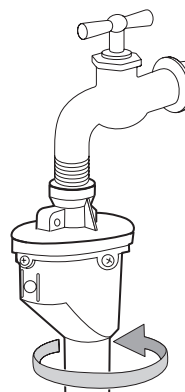


# konfiguracja pralki


## Podłączanie węża odprowadzającego wodę


Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:

1. **Nad krawędzią zlewu:** Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.

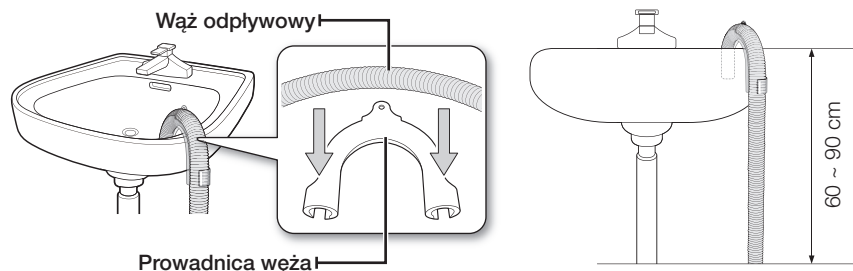

2. **W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu:** Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.
3. **W rurze odprowadzającej:** Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.

-  Odptyw rury pionowej wymaga:
- minimalną średnicę 5 cm;
  - minimalną przepustowość odpływu rzędu 60 litrów na minutę.

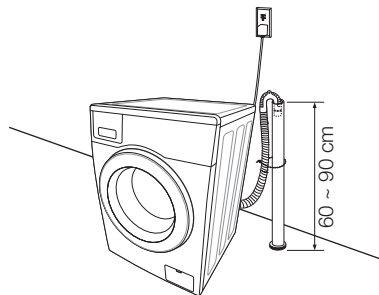

## KROK 5

### Zasilanie pralki

Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej 220-240 V / 50 Hz, chronionej przez bezpiecznik lub rozłącznik. (Więcej informacji na temat wymagań dotyczących zasilania i uziemienia znajduje się na stronie 14.)


# pranie


Dzięki pralce firmy Samsung, najtrudniejszą częścią prania będzie zdecydować, które rzeczy wyprać najpierw.

## PIERWSZE PRANIE

 Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.


1. Naciśnij przycisk **Wł./Wyl.**
2. Dodaj niewielką ilość detergentu do przegródki ①
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

 Spowoduje to usunięcie wody, która może pozostawać w pralce po teście fabrycznym.

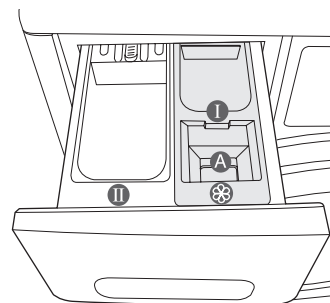

**Przegródka ①:** Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.

**Przegródka ②:** Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.


 Jeśli chcesz użyć detergentu w płynie, wlej go do pudełka na detergenty w płynie (przejdź na str. 31 instrukcji dla odpowiedniego modelu). Nie wsypuj do tego pudełka detergentu w proszku.

**Przegródka ⊗:** Dodatki, np. środek do zmiękczania tkanin lub usztywniacz (krochmal) (nie zapelniać ponad dolną krawędź (MAX) wkładki „A”)

## PODSTAWOWE INSTRUKCJE

1. Włóż pranie do pralki.


 **OSTRZEŻENIE** Nie wolno przeładowywać pralki. Aby określić pojemność dla każdego typu prania, spójrz do tabeli na stronie 30.

-  • Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek, gdyż może to spowodować wyciek wody.
- Detergent może pozostać w przedniej gumowej części pralki po zakończeniu prania. Usuń pozostałości detergentu, gdyż mogą one spowodować wyciek wody.
  - Nie dotykaj szkła drzwiczek w trakcie pracy pralki. Może być ono gorące.
  - Nie otwieraj przegródki na detergenty lub filtra na zanieczyszczenia w trakcie pracy pralki. Może to doprowadzić do poparzenia gorącą wodą lub parą.
  - Nie wolno prać odzieży wodoodpornej w normalnych programach (innych niż program dla odzieży turystycznej).

2. Zatrzaśnij drzwiczki.
3. Włącz pralkę.
4. Dodaj detergent i inne dodatki do dozownika.
5. Wybierz odpowiedni program i opcje prania.  
Podświetli się kontrolka prania, a na wyświetlaczu ukaże się szacowany czas trwania prania.
6. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.

# pranie

## KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

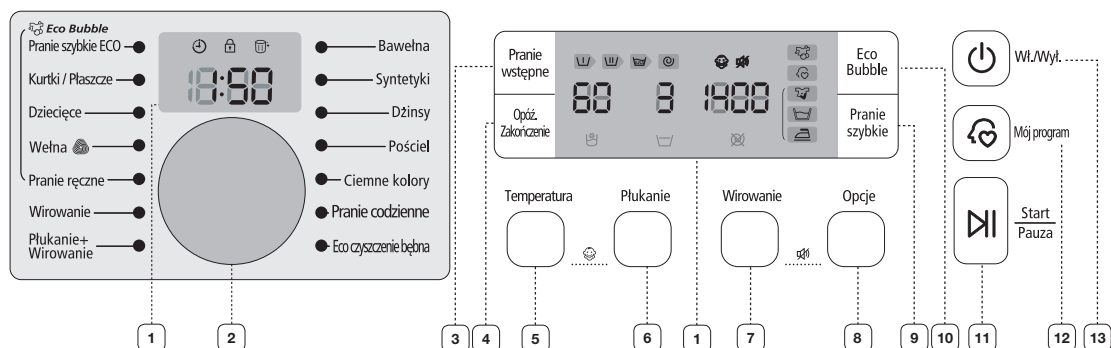

1


### CYFROWY WYŚWIETLACZ GRAFICZNY

Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje dotyczące programu i komunikaty o błędach.

2

### PRZEŁĄCZNIK PROGRAMÓW

Wybierz model pracy bębna i prędkość wirowania w programie.


 Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli” (patrz str. 28).

**Bawełna** — średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.

**Syntetyki** — Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek.

**Dżinsy** — Wyższy poziom wody w praniu zasadniczym i dodatkowe płukanie zapewniają, że na ubraniach nie pozostaną ślady proszku do prania.

**Pościel** — bielizna pościelowa, prześcieradła, poszewki na poduszki i kołdry itp.

 Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pierz przy obciążeniu tylko poniżej 2 kg i tylko jeden rodzaj pościeli jednocześnie.

**Ciemne kolory** — Dzięki dodatkowemu płukaniu i ograniczonemu wirowaniu ulubione ciemne ubrania są prane delikatnie i dokładnie płukane.

**Codzienne pranie** - Do użytku przy praniu rzeczy codziennego użytku, jak np. bielizna czy koszulki.

**Ekologiczne czyszczenie bębna** — Służy do czyszczenia bębna. Oczyszcza bęben z zabrudzeń i bakterii. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji (co 40 prań). Detergent lub wybielacz nie są wymagane.

**Ekologiczne pranie** — powstające w niskiej temperaturze Ekologiczne bąbelki zapewniają optymalny rezultat prania, pozwalając jednocześnie na oszczędność energii.

**Odzież turystyczna** — Program dla odzieży turystycznej, górskiej, narciarskiej i sportowej. Dla ubrań z rozwiązaniami technicznymi i z takich włókien jak spandex, stretch i mikrofibra.

**Dziecięce** — Wysoka temperatura prania i dodatkowe płukania zapewniają dokładne usunięcie resztek proszku.



**Wetna** — Wyłącznie do tkanin wełnianych przeznaczonych do prania w pralkach. Ciężar prania nie powinien przekraczać 2 kg.

- Program Wetna powoduje, że pralka wykonuje delikatne obroty. Podczas prania, delikatne obroty i namaczanie trwa nadal w celu ochrony włókien wełnianych przed wstąpieniem lub zniekształceniem oraz zapewnią niebywałą miękkość i czystość. Zatrzymanie działania nie stanowi usterki.
- Do prania wełny zaleca się używanie neutralnego detergentu, co poprawia jakość prania i polepsza ochronę włókien wełnianych.














Program prania wełny zatwierdzona została przez firmę Woolmark do prania produktów Woolmark przeznaczonych do prania w pralkach pod warunkiem stosowania się do instrukcji zawartych na metkach oraz tych wydanych przez producenta niniejszej pralki, M1001 (Numer certyfikatu wydany przez I.W.S. Nominee Co., Ltd.)


**Pranie ręczne** — Bardzo delikatny program, taki jak pranie ręczne.

**Wirowanie** — Pralka wykonuje dodatkowe wirowanie, aby usunąć jeszcze więcej wody.

**Płukanie + Wirowanie** — Do prania wymagającego tylko płukania lub aby dodać zmiękcacz do tkanin.

3	PRZYCISK WYBORU PROGRAMU PRANIA WSTĘPNEGO	Ten przycisk służy do wyboru programu prania wstępnego. Pranie wstępne jest dostępne tylko z programami: Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Pościel, Ciemne kolory, Pranie codzienne, Dziecięce.						
4	PRZYCISK WYBORU OPÓŹNIONEGO ZAKOŃCZENIA	Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym pranie zostanie zakończone.						
5	PRZYCISK WYBORU TEMPERATURY	Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych ustawień temperatury: (Zimna woda  , 30°C, 40°C, 60°C i 95°C).						
6	PRZYCISK WYBORU PROGRAMU PŁUKANIA	Ten przycisk umożliwia dodanie dodatkowych płukań. Można wykonać maksymalnie pięć płukań.						
7	PRZYCISK WYBORU WIROWANIA	Sekwencyjne naciskanie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z dostępnych ustawień prędkości obrotów.						
		<table><tr><td>WF0806,</td><td>, 400, 800, 1200, 1400, 1600 obr./min</td></tr><tr><td>WF0804</td><td>, 400, 800, 1200, 1400 obr./min</td></tr><tr><td>WF0802</td><td>, 400, 800, 1000, 1200 obr./min</td></tr></table>	WF0806,	 , 400, 800, 1200, 1400, 1600 obr./min	WF0804	 , 400, 800, 1200, 1400 obr./min	WF0802	 , 400, 800, 1000, 1200 obr./min
		WF0806,	 , 400, 800, 1200, 1400, 1600 obr./min					
		WF0804	 , 400, 800, 1200, 1400 obr./min					
WF0802	 , 400, 800, 1000, 1200 obr./min							
„Bez wirowania  ” — pranie pozostaje w bębnie bez wirowania po ostatnim odprowadzeniu wody.								
8	PRZYCISK WYBORU OPCJI	Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji: Łatwe prasowanie → Namaczanie → Intensywne → Łatwe prasowanie + Namaczanie → Łatwe prasowanie + Intensywne → Namaczanie + Intensywne → Łatwe prasowanie + Intensywne + Namaczanie → wyłączone „Łatwe prasowanie”: Funkcji należy użyć w celu ułatwienia późniejszego prasowania. „Namaczanie”: Dzięki tej opcji można skutecznie usunąć plamy z prania, namaczając je wcześniej. <ul style="list-style-type: none"><li>• Funkcja Namaczanie trwa przez 13 minut w trakcie prania.</li><li>• Funkcja Namaczanie jest wznawiana przez 30 minut w ciągu 6 cykli, gdzie jeden cykl to wirowanie przez 1 minutę i 4 minutowa przerwa.</li><li>• Funkcja jest dostępna dla następujących programów: Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Pościel, Pranie codzienne, Dziecięce.</li></ul> „Intensywne”: Naciśnij ten przycisk jeśli odzież jest mocno zabrudzona i wymaga intensywnego prania. Czas trwania każdego namaczania jest dłuższy.						

# pranie


<p><b>9 PRZYCISK WYBORU SZYBKIEGO PRANIA</b></p>	<p>Do prania maks. 2 kg lekko zabrudzonych tkanin, których potrzebujesz natychmiast. Czas prania wynosi min. 15 minut, ale może różnić się w zależności od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury dostarczanej wody, temperatury pomieszczenia, rodzaju i ilości prania oraz stopnia zabrudzenia, wykorzystywanego detergentu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać długość prania: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → Wyt.</li> </ul> <p> <b>OSTRZEŻENIE</b> Dla prania o wadze 2 kg nie należy dodawać więcej niż 20 g detergentu w proszku lub w płynie. W przeciwnym razie detergent może pozostać na ubraniach.</p>
<p><b>10 PRZYCISK WYBORU FUNKCJI EKOLOGICZNE BĄBELKI</b></p>	<p>Funkcja Ekologiczne bąbelki jest domyślnie wyłączona. Naciśnij przycisk wyboru opcji Ekologiczne bąbelki raz, aby ją wyłączyć (razem z generatorem; zostanie to pokazane na panelu), i naciśnij go jeszcze raz, aby ponownie go włączyć.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W niektórych programach funkcja Ekologiczne bąbelki musi być włączona (zostanie to pokazane na panelu; generator bąbelków Eco Bubble zostanie automatycznie włączony).</li> <li>W innych programach funkcja ta nie jest potrzebna i generator zostanie wyłączony.</li> <li>W wielu programach można ręcznie ustawić tę opcję. Jej włączenie albo wyłączenie będzie zmieniało wyświetlany na panelu czas prania (aby uzyskać więcej informacji, patrz str. 27).</li> </ul>
<p><b>11 PRZYCISK WYBORU START/PAUZA</b></p>	<p>Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie prania.</p>
<p><b>12 PRZYCISK WYBORU FUNKCJI MÓJ PROGRAM</b></p>	<p>Wybierz własny program, w tym temperaturę prania, szybkość wirowania, poziom zabrudzenia, funkcje dodatkowe itd.</p>
<p><b>13 PRZYCISK ZASILANIA</b></p>	<p>Pojedyncze przyciśnięcie włączy pralkę, następne spowoduje wyłączenie urządzenia. Jeżeli pralka będzie włączona przez przynajmniej 10 minut, a nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.</p>


## Blokada rodzicielska

Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, tak by wybrany program prania nie mógł zostać zmieniony.

### Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli chcesz włączyć Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Temperatura** i **Płukanie**. Po włączeniu tej funkcji zapali się ikona „Blokada rodzicielska”.

 Kiedy Blokada rodzicielska jest włączona, działa wyłącznie przycisk **Wł./Wył.**. Blokada rodzicielska jest włączona nawet po wyłączeniu zasilania pralki, lub odłączeniu i ponownemu podłączeniu pralki do prądu.

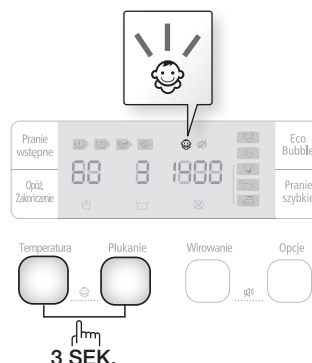


## Wyłączenie dźwięku

Funkcję wyłączenia dźwięku można wybrać podczas każdego programu. Po wybraniu tej funkcji dźwięk jest wyłączony we wszystkich programach. Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania ustawienie pozostaje niezmienione.

### Włączanie/Wyłączanie

Jeżeli chcesz włączyć Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski **Wirowanie** i **Opcje**. Po włączeniu funkcji zaświeci się wskaźnik „Wyłączenie dźwięku”.

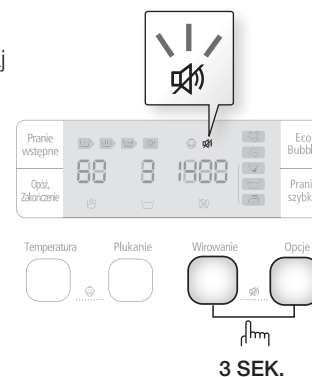

# pranie

## Opóźnione zakończenie

Istnieje możliwość ustawienia pralki na dokończenie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin (w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym program prania zostanie zakończony.

1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie**, aby ustawić żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**. Zaświeci się wskaźnik **Opóźnione zakończenie** ⌚, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.
4. Aby anulować funkcję Opóźnione zakończenie, naciśnij przycisk **Wł./Wył.**, a następnie ponownie włącz pralkę.

## Mój program

Pozwala ustawić własne parametry prania (temperaturę, ilość obrotów, poziom zabrudzenia) za naciśnięciem jednego przycisku.

Naciśnij przycisk **Mój program**, aby załadować zapisane ustawienia i użyć ich. Przycisk „Mój cykl” zaświeci się, wskazując w ten sposób włączenie tej opcji. Zaświecą się także opcje wybranego programu.

Wszystkie opcje funkcji Mój cykl możesz ustawić w następujący sposób.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**
3. Wybierz cykl przy użyciu **Przełącznika cykli**.
4. Po wyborze cyklu ustaw każdą opcję.



Aby poznać listę opcji dostępnych dla każdego cyklu, przejdź do tabeli cykli na str. 39.

5. Następnie zapisz wybrany program i jego opcje, naciskając i przytrzymując w trybie Mój program przycisk **Mój program** przez ponad 3 sekundy. Program i wybrane opcje zostaną wyświetlone przy następnym wybraniu funkcji Mój program.




Aby zmienić ustawienia funkcji Mój program, powtórz powyższą procedurę. Przy następnym wybraniu funkcji Mój program zostaną wyświetlone ostatnio używane ustawienia.



Naciśnięcie przycisku Mój program i puszczenie go w ciągu 3 sekund spowoduje wyświetlenie ostatnio zapisanego programu i jego opcji. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Mój program przez 3 sekundy lub dłużej spowoduje zapisanie bieżącego programu i jego opcji. Na potwierdzenie tego dioda LED będzie przez trzy sekundy migać.


## Ekologiczne Bąbelki

Ekologiczne Bąbelki umożliwiają równomierne rozprowadzenie detergentów i głębszą penetrację włókien.

-  Funkcja bąbelków jest dostępna w każdym programie poza czyszczeniem bębna. Jej działanie zostało przedstawione poniżej.

Program	Funkcja bąbelków	Anulowanie funkcji bąbelków
Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Pościel, Ciemne kolory, Pranie codzienne	Dostępne	Dostępne
Ekologiczne pranie, Odzież turystyczna, Dziecięce, Bawełna, Pranie ręczne		Niedostępne
Ekologiczne czyszczenie bębna	Niedostępne	-

- W zależności od programu stosowane mogą być różne funkcje bąbelków.

-  Funkcja Ekologiczne bąbelki jest domyślnie włączona. Naciśnij ten przycisk raz, aby ją wyłączyć, i ponownie, aby ją włączyć.


1. Otwórz drzwiczki, włóż ubrania do bębna i zamknij drzwiczki.

2. Naciśnij przycisk **Wł./Wył.**

3. Wybierz funkcję.

4. Umieść odpowiednią ilość detergentu i zmiękczacza do odpowiednich pudełek (odpowiednio do ilości prania) i zamknij przegródkę na detergenty.


- Dodaj odpowiednią ilość detergentu do przegródki detergentu ① i dodaj odpowiednią ilość zmiękczacza do przegródki zmiękczacza ② tak, aby nie przekroczyć linii bazowej zmiękczacza (MAX) przy „A”
- W przypadku wybrania prania wstępnego, dodaj detergent także do przegródki prania wstępnego ③.
- Aby użyć detergentu w płynie, pozostaw w przegródce pudełko na detergent w płynie (patrz „Detergenty w płynie” na str. 31).

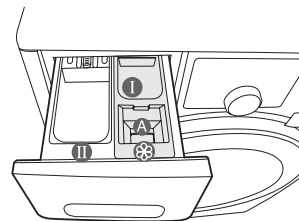

-  Nie wysypuj do tego pudełka detergentu w proszku.

5. Naciśnij przycisk Start/Pauza.

- Aby rozpocząć pranie, naciśnij przycisk **Start/Pauza**.
- Ilość prania jest wykrywana automatycznie i rozpoczyna się pranie.
- Po rozpoczęciu prania nie jest możliwe dodanie lub wybranie funkcji Ekologiczne bąbelki.

-  Uzyskanie odpowiedniej ilości bąbelków jest gwarantowane po dodaniu określonej ilości detergentu.
- Należy często czyścić filtr zanieczyszczeń. Regularne czyszczenie pozwala utworzyć odpowiednią ilość bąbelków.
  - Przy pewnych kombinacjach ilości detergentu i prania bąbelki mogą wsiąknąć w ubranie, przez co może się wydawać, że jest ich mniej.
  - Chociaż bąbelki są generowane od razu po rozpoczęciu prania, widoczne mogą być dopiero po kilku minutach.

# pranie

## Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli

Pranie w tej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania „Fuzzy Control” firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą temperaturę, czas i szybkość prania.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wyl.**
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent, środek zmiękczający i środek do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne) do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.



Funkcja prania wstępnego jest dostępna tylko w przypadku programów Bawełna, Syntetyki, Dżinsy, Pościel, Ciemne kolory, Pranie codzienne i Dziecięce. Jest ona konieczna tylko w przypadku silnego zabrudzenia tkaniny.

7. Skorzystaj z **Przełącznika cyklu**, aby wybrać cykl prania odpowiedni do rodzaju materiału: Bawełna, Syntetyki, Dżins, Pościel, Ciemne kolory, Pranie codzienne, Ekologiczne pranie, Odzież turystyczna, Dziecięce, Wełna i Pranie ręczne. Odpowiednie wskaźniki na panelu sterowania zostaną podświetlone.
8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania, ilość płukania, szybkość wirowania i czas opóźnionego startu.
9. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie. Włączy się wskaźnik przebiegu programu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.

### Opcja Pauza

W ciągu 5 minut od rozpoczęcia prania możliwe jest jeszcze włożenie/wyciągnięcie rzeczy do prania.

1. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby odblokować drzwiczki.



Drzwiczki nie zostaną otwarte, jeśli woda jest zbyt GORĄCA lub jej poziom zbyt WYSOKI.

2. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby ponownie uruchomić pranie.


### Po zakończeniu prania:

Po zakończeniu całego cyklu prania pralka wyłączy się automatycznie.

1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.

## Ręczne ustawianie parametrów prania

Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z pokręćła wyboru cyklu.

1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk **Wł./Wyl.** na pralce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent i, jeśli to konieczne, środek do zmiękczenia oraz detergent do prania wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk **Temperatura**, aby ustawić temperaturę. (Zimna woda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. Naciśnij przycisk **Płukanie**, aby wybrać liczbę cykli płukania.  
Można wykonać maksymalnie pięć płukań.  
Czas trwania prania zostanie odpowiednio wydłużony.
9. Naciśnij przycisk **Wirowanie**, aby wybrać prędkość wirowania. (  : Bez wirowania)
10. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **Opóźnione zakończenie**, aby wybrać jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym program prania zostanie zakończony.
11. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA

Dzięki tym wskazówkom uzyskasz najczystsze i najbardziej efektywne pranie.



Zawsze sprawdzaj metki na ubraniach przed przystąpieniem do prania.

### Pranie należy sortować według następujących kryteriów:

- Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna i sztuczny jedwab.
- Kolor: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
- Size (Rozmiar): Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
- Delikatność: Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając programu „Delikatne”. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.

### Opróżnianie kieszeni

Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić wszystkie kieszenie ubrań. Małe przedmioty o nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę. Nie wolno prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali ciężkich.

Metal w odzieży może uszkodzić samą odzież jak i bęben pralki. Przewiń na lewą stronę ubrania z guzikami i haftami przed przystąpieniem do prania. Otwarte suwaki w spodniach lub kurtkach mogą uszkodzić kosz wirówki. Przed praniem suwaki powinny zostać zamknięte i unieruchomione przy pomocy sznurka.

Odzież z długimi sznurkami może zaczepić się o inne ubrania i doprowadzić do ich uszkodzenia. Zabezpiecz odpowiednio sznurki przed przystąpieniem do prania.

### Pranie wstępne bawełny

Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie protein.



# pranie

## Ustalanie objętości prania


Nie wolno przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.

Typ tkaniny	Pojemność
Model	WF0806 / WF0804 / WF0802
Bawełna - średnio/lekko zabrudzone - mocno zabrudzone	8 kg
Syntetyki	3 kg
Dżinsy	3 kg
Pościel	2 kg
Odzież turystyczna	2 kg
Wełna	2 kg

- Jeśli pranie jest nierówno rozłożone (podświetli się napis „UE” na wyświetlaczu), rozłóż je ponownie.  
Nierówno rozłożone pranie może negatywnie wpłynąć na efektywność wirowania.
- Podczas prania pościeli lub kołder czas prania może zostać wydłużony lub efektywność wirowania obniżona.
- W przypadku pościeli lub kołder zalecana ilość prania to maksymalnie 2 kg.

### Staniki (do prania w wodzie) należy umieszczać w specjalnej siatce do prania (do nabycia oddzielnie).

- Metalowe części staników mogą przebić się przez materiał i uszkodzić pranie. Dlatego należy je umieścić w drobnej siatce do prania.
- Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Umieść je w drobnej siatce do prania.

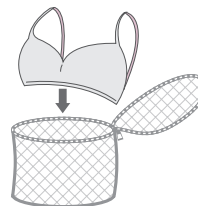

PRZESTROGA Nie czyść samemu pustej siatki do prania. Może to spowodować nieprawidłowe wibracje, które mogą przesunąć pralkę i spowodować poważny wypadek.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE DETERGENTÓW I DODATKÓW

### Jakiego detergentu użyć


Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk, tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy zawsze używać „niskopieniących się” detergentów, przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.

Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na danym terenie. Informacji na temat twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.


- Nie wolno używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą pozostać po cyklu płukania. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie dozownika i przelanie się wody.

## Dozownik detergentów

Pralka posiada oddzielne przegródki do dozowania detergentu i zmiękczacza do tkanin. Dodaj odpowiednie dodatki do właściwych przegródek przed przystąpieniem do prania.



 Nie otwieraj przegródki na detergenty w trakcie pracy pralki. Może to doprowadzić do poparzenia gorącą wodą lub parą.

1. Wsuń dozownik detergentów z lewej strony panelu sterowania.
2. Dodaj zalecaną ilość detergentu bezpośrednio do przegródki detergentu ① przed uruchomieniem pralki.


 Jeśli chcesz użyć detergentu w płynie, wlej go do pudełka na detergenty w płynie (przejdź do sekcji „Detergenty w płynie” instrukcji dla odpowiedniego modelu).

- Nie wsypuj do tego pudełka detergentu w proszku.
3. W razie potrzeby dodaj zalecaną ilość zmiękczacza do tkanin do przegródki zmiękczacza ②. NIEprzekraczaj linii MAX FILL ( A ).


 **PRZESTROGA** Nie WOLNO dodawać żadnych sproszkowanych/ciekłych **detergentów** do przegródki zmiękczacza ( ② ).

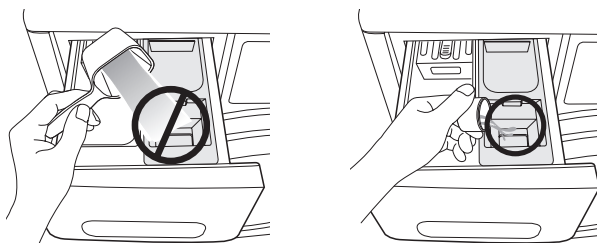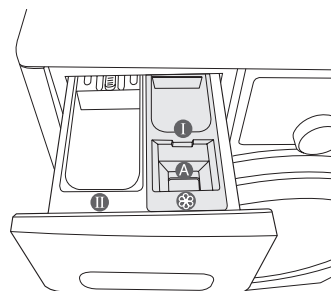


4. Przy włączonej opcji Prania wstępnego dodaj zalecaną ilość detergentu do przegródki prania wstępnego ①.

 Podczas prania dużych rzeczy NIE należy używać następujących rodzajów detergentów:

- Detergentów w formie tabletek i kapsulek
- Detergentów korzystających z kulki i siatki


 Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczenia tkanin muszą przed waniem do dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed zatkanie dozownika i przelewaniem się wody).


 Zamykając dozownik po dodaniu zmiękczacza do przegródki z detergentem do płukania, upewnij się, że płyn nie przelewa się poza ścianki.

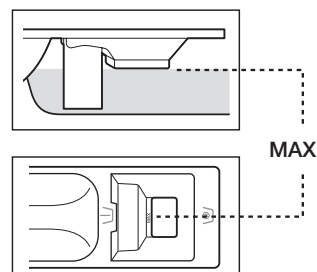

## Detergent w płynie (Wybrane modele)

Aby użyć detergentu w płynie, umieść pudełko na detergent w płynie w części głównego prania przegródki na detergenty i wlej detergent do pudełka.

-  NIE przekraczaj linii MAX.
- Aby użyć detergentu w proszku, wyjmij pudełko z przegródki. Detergent w proszku nie będzie podawany z pudełka.
- Po praniu w pudełku może pozostać nieco detergentu w płynie.

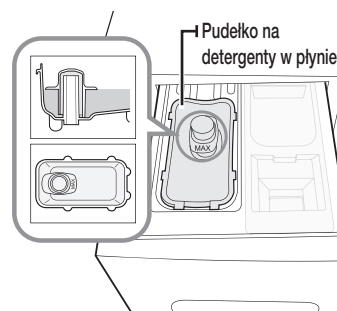

# czyszczenie i konserwacja pralki

Utrzymanie pralki w czystości gwarantuje jej poprawne działanie, zapobiega niepotrzebnym naprawom i przedłuża żywotność urządzenia.


## EKOLOGICZNE CZYSZCZENIE BĘBNA

Podczas cyklu pralka oczyści się automatycznie, likwidując pleśń, która może narosnąć w pralce.


1. Naciśnij przycisk **Wł./Wyl.**
2. Obróć **Cycle Selector (Przełącznik cykli)** na program Ekologiczne czyszczenie bębna.
  - Dostępna jest wyłącznie funkcja Opóźnione zakończenie.
  - Temperatura wody podczas programu Ekologiczne czyszczenie bębna ustawiona jest na 70°C.



Temperatury nie można zmienić.

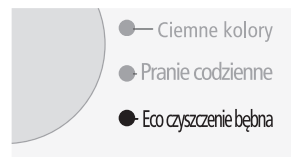

3. Umieść odpowiednią ilość środka czyszczącego w przegródce na detergent ⑪ i zamknij dozownik (podczas czyszczenia bębna z wykorzystaniem środka czyszczącego).
  - Upewnij się, że środek czyszczący jest przeznaczony do czyszczenia bębnow.
  - Dostępne są proszkowe i płynne środki czyszczące. Płynny środek czyszczący jest dostępny wyłącznie razem (opcjonalnym) pudełkiem na detergent w płynie.

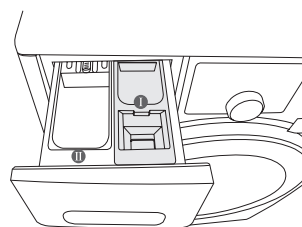

4. Naciśnij przycisk **Start/Pauza**.
  - Program Ekologiczne czyszczenie bębna rozpocznie się po naciśnięciu przycisku **Start/Pauza (Start/Pauza)**.




- Za pomocą cyklu Ekologiczne czyszczenie bębna możliwe jest oczyszczenie bębna pralki bez użycia środka czyszczącego.
- Nie wolno używać programu Ekologiczne czyszczenie bębna, jeżeli w pralce znajduje się odzież. Może to spowodować uszkodzenie materiałów lub pralki.
- **W programie ekologicznego czyszczenia bębna nie wolno używać normalnego detergentu.**
- **Należy używać jedynie 1/10 ilości środka czyszczącego zalecanej przez producenta środka.**
- Ponieważ użytkowanie wybielaczy na bazie chloru może spowodować utratę koloru pralki, należy używać wyłącznie wybielaczy na bazie tlenu.
- Proszkowy środek czyszczący: Należy użyć [środka wybielającego typu proszkowego] lub [środka czyszczącego wyłącznie do czyszczenia bębnow].
- Płynny środek czyszczący: Należy użyć [środka wybielającego typu płynnego na bazie tlenu] lub [środka czyszczącego wyłącznie do czyszczenia bębnow].

### Funkcja automatycznego alarmu Ekologicznego czyszczenia bębna

- Jeśli wskaźnik „Ekologiczne czyszczenie bębna” na wyświetlaczu oraz dioda Przełącznika cykli są zapalone, jest to sygnał, że bęben wymaga czyszczenia. W takiej sytuacji wyjmij pranie z pralki, włóż zasilanie i oczyść bęben przez uruchomienie cyklu Ekologiczne czyszczenie bębna.
- Jeżeli cykl nie zostanie wykonany, wskaźnik „Ekologiczne czyszczenie bębna” na wyświetlaczu i dioda Przełącznika cykli zostaną wyłączone. Zapalą się jednak ponownie po włączeniu pralki i wykonaniu dwóch cykli prania. Nie spowoduje to jednak kłopotów z pralką.
- Pomimo, iż ogólnie Automatyczny alarm Ekologicznego czyszczenia bębna pojawia się mniej więcej co miesiąc, częstotliwość może się różnić zależnie od tego, jak często pralka jest użytkowana.




- **W przypadku alarmu wyczyść także filtr na zanieczyszczenia (przejdź do części „Czyszczenie filtra na zanieczyszczenia” na str. 34). Jeśli filtr jest brudny, funkcja generowania bąbelków może działać z niższą wydajnością.**

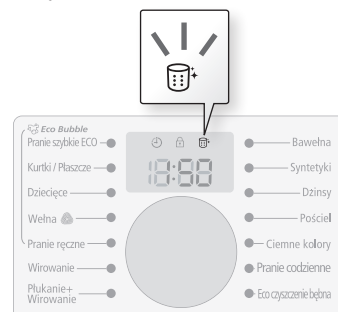

## AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI


1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra, naciskając ją i ciągnąc za rączkę.

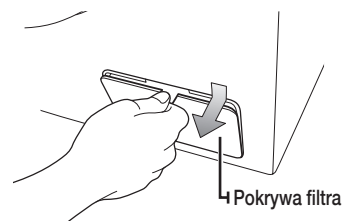

3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego, pociągając ją.



4. Chwyć zakrętkę rurki do awaryjnego odprowadzania wody i powoli wyciągnij rurkę z pralki na około 15 cm.
5. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.
6. Włóż ponownie zatyczkę zamykającą rurkę awaryjnego odprowadzania wody.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

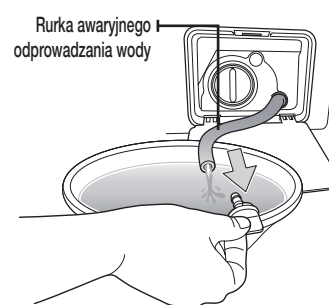

# czyszczenie i konserwacja pralki

## CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ

Zaleca się czyścić filtr na odpadki 5 lub 6 razy w roku, lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „5E”. (patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” w poprzedniej części.)

Jeśli w filtrze dojdzie do nagromadzenia obcych substancji, wydajność generowania bąbelków spadnie.



PRZESTROGA


Przed rozpoczęciem czyszczenia filtra zanieczyszczeń sprawdź, czy przewód zasilający został odłączony.

1. Usuń najpierw pozostałą wodę (przejdź do części „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na str. 33).
2. Wyjęcie filtra bez odprowadzenia wody może spowodować wyciek.
3. Otwórz pokrywę filtra za pomocą klucza lub monety.
4. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody, obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę.
5. Odkręć zakrętkę filtra na odpady.



Zakrętka filtra zanieczyszczeń

6. Oczyszczaj filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany.
7. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
8. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.

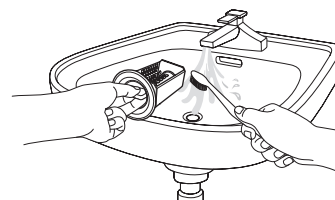

PRZESTROGA

Nie wolno otwierać zatyczki filtra na zanieczyszczenie przy działającej pralce. Może dojść do wylania się gorącej wody.




- Pamiętaj, aby po wyczyszczeniu filtra nałożyć zatyczkę filtra. Jeśli filtr nie jest zamontowany w pralce, może ona działać nieprawidłowo lub może dojść do wyciekania wody.
- Po wyczyszczeniu filtra należy go całkowicie zmontować.

## CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI


1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.

## CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘKI DOZOWNIKA DETERGENTÓW


1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej stronie dozownika i wyciągnij dozownik detergentów.
2. Wyjmij separator środka zmiękczającego i pudełko na detergent w płynie (opcjonalne) z przegródki na detergenty.

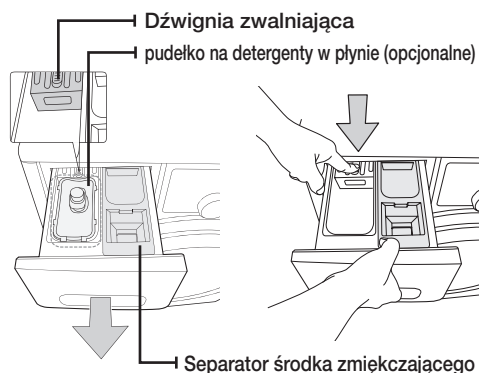

3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.

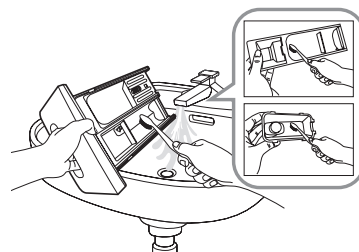

4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki do zębów.
5. Ponownie umieść separator środka zmiękczającego i detergentów w płynie (opcjonalny), wciskając go mocno do dozownika.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Aby usunąć resztki detergentu, wykonaj cykl płukania przy pustym bębnie.

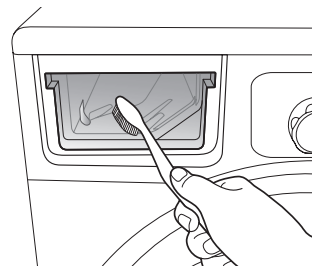

## CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU

Należy oczyścić filtr sitkowy węża co najmniej raz na rok, lub gdy wyświetli się komunikat o błędzie „4E”:

1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki. Aby zapobiec wytryśnięciu wody z węża z powodu ciśnienia, zakryj wąż szmatką.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Upewnij się, czy połączenia są szczelne i odkręć kran.

# czyszczenie i konserwacja pralki

## NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI

Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0°C i pralka zamarznie:

1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż doprowadzający.
3. Odlącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie pobiera i odprowadza wodę.

## PRZECHOWYWANIE PRALKI

Jeśli pralka będzie musiała być wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, zaleca się odprowadzenie wody z pralki i odłączenie jej. Pralki mogą ulec zniszczeniu, jeśli woda pozostanie w węzłach i komponentach wewnętrznych przez dłuższy czas nieużywania.

1. Wybierz program **Bawełna** i dodaj wybielacza do odpowiedniej przegródki. Następnie naciśnij przycisk **Szybkie pranie** i uruchom pralkę, nie wkładając do niej żadnego ładunku.
2. Zakręć krany i odłącz węże doprowadzające wodę.
3. Odlącz pralkę z gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki pralki, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz bębna.



Jeśli pralka znajdowała się w temperaturze zamarzania, odczekaj aż pozostała woda stopnieje.



# rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

## JEŚLI PRALKA...

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci.</li><li>• Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.</li><li>• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.</li><li>• Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza (Start/Pauza).</li></ul>
Nie ma wody lub ma niewystarczającą ilość wody	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odkręć kran do oporu.</li><li>• Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty.</li><li>• Wprostuj węże doprowadzające wodę.</li><li>• Wyczyść filtr węża doprowadzającego wodę.</li></ul>
Ma pozostałości detergentu w dozowniku po zakończeniu cyklu prania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.</li><li>• Upewnij się, czy detergent został dodany pośrodku dozownika detergentów.</li></ul>
Drga lub działa zbyt głośno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek.</li><li>• Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte.</li><li>• Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.</li><li>• Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.</li></ul>
Pralka nie odprowadza wody i/lub nie wiruje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wprostuj wąż odprowadzający wodę. Nie dopuść do skręcania się węży.</li><li>• Sprawdź, czy filtr na odpadki nie jest zapchany.</li></ul>
Drzwiczki się zatrasnęły lub nie można ich otworzyć	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drzwiczki nie otwierają się przez 3 minuty po zakończeniu prania lub wyłączeniu pralki.</li></ul>

Jeśli to nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy Samsung.

# rozwiązywanie problemów i kody informacyjne

## KODY INFORMACYJNE

W przypadku, gdy pralka nie działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Gdy to się stanie, należy sprawdzić w poniższej tabeli zalecane rozwiązanie przed skontaktowaniem się z centrum obsługi klientów.

SYMBOL KODU	ROZWIĄZANIE
dE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zamknij drzwiczki.</li><li>• Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.</li></ul>
4E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.</li><li>• Sprawdź ciśnienie wody.</li><li>• Oczyszczyć filtry sitkowe w wężu.</li></ul>
5E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyczyść filtr zanieczyszczeń.</li><li>• Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany.</li><li>• Oczyszczyć filtr sitkowy w wężu.</li></ul>
UE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pranie jest nierówno rozłożone. Ponownie rozłóż pranie. Jeśli pierzemy tylko jedną rzecz, np. szlafrok lub para dżinsów, końcowy rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu może wyświetlić się komunikat „UE”.</li></ul>
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontaktuj się z serwisem.</li></ul>

Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.

# tabela cykli

## TABELA CYKLI (MODELE NORMALNE: SERIA WF08\*\*W\*\* / WF08\*\*Y\*\*)

(● do wyboru przez użytkownika)

PROGRAM	Maks. ładunek (kg)	DETERGENT			Maksymalna temperatura (°C)	Prędkość wirowania (MAKS.) obr./min		
		Pranie wstępne	Pranie	Środek zmiękczający		WF0806	WF0804	WF0802
Bawełna	8,0	●	tak	●	95	1600	1400	1200
Syntetyki	3,0	●	tak	●	60	1200	1200	1200
Dżinsy	3,0	●	tak	●	60	800	800	800
Pościel	2,0	●	tak	●	40	800	800	800
Ciemne kolory	4,0	●	tak	●	40	1200	1200	1200
Codzienne pranie	3,0	●	tak	●	60	1400	1400	1200
Ekologiczne czyszczenie bębna	-	-	-	-	70	400	400	400
Program Super Eco Wash	4,0	-	tak	●	40	1200	1200	1200
Odzież turystyczna	2,0	-	tak	●	40	1200	1200	1200
Dziecięce	4,0	●	tak	●	95	1400	1400	1200
Wełna	2,0	-	tak	●	40	800	800	800
Pranie ręczne	2,0	-	tak	●	40	400	400	400

PROGRAM	Eco Bubble	Intensywne	Namaczanie	Łatwe prasowanie	Opóźnione zakończenie	Szybkie pranie	Czas programu (min)
Bawełna	●	●	●	●	●	●	110
Syntetyki	●	●	●	●	●	-	80
Dżinsy	●	●	●	●	●	-	68
Pościel	●	●	●	●	●	-	87
Ciemne kolory	●	●	-	●	●	-	73
Codzienne pranie	●	-	●	●	●	-	54
Ekologiczne czyszczenie bębna	-	-	-	-	●	-	86
Program Super Eco Wash	●	●	-	●	●	-	92
Odzież turystyczna	●	-	-	-	●	-	77
Dziecięce	●	●	●	●	●	-	133
Wełna	●	-	-	-	●	-	55
Pranie ręczne	●	-	-	-	●	-	31

1. Cykl z praniem wstępnym trwa ok. 15 minut dłużej.
2. Czas trwania cyklu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 60456 / EN 60456.
3. Bawełna 60°C + Intensywne + Ekologiczne bąbelki to programy zgodne z normą EN60456.
4. Codzienne pranie: Krótki program dla instytutów badawczych.
5. Czas trwania w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, gdyż zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
6. Po wybraniu opcji Prania intensywnego czas trwania każdego cyklu wydłuża się.

# tabela cykli

## TABELA CYKLI (MODELE VRT: SERIA WF08\*\*X\*\* / WF08\*\*Z\*\*)

(● do wyboru przez użytkownika)





























PROGRAM	Maks. ładunek (kg)	DETERGENT			Maksymalna temperatura (°C)	Prędkość wirowania (MAKS.) obr./min		
		Pranie wstępne	Pranie	Środek zmiękczający		WF0806	WF0804	WF0802
Bawełna	8,0	●	tak	●	95	1600	1400	1200
Syntetyki	3,0	●	tak	●	60	1200	1200	1200
Dżinsy	3,0	●	tak	●	60	800	800	800
Pościel	2,0	●	tak	●	40	800	800	800
Ciemne kolory	4,0	●	tak	●	40	1200	1200	1200
Codzienne pranie	3,0	●	tak	●	60	1400	1400	1200
Ekologiczne czyszczenie bębna	-	-	-	-	70	400	400	400
Program Super Eco Wash	4,0	-	tak	●	40	1200	1200	1200
Odzież turystyczna	2,0	-	tak	●	40	1200	1200	1200
Dziecięce	4,0	●	tak	●	95	1400	1400	1200
Wełna	2,0	-	tak	●	40	800	800	800
Pranie ręczne	2,0	-	tak	●	40	400	400	400

PROGRAM	Eco Bubble	Intensywne	Namaczanie	Łatwe prasowanie	Opóźnione zakończenie	Szybkie pranie	Czas programu (min)
Bawełna	●	●	●	●	●	●	109
Syntetyki	●	●	●	●	●	-	82
Dżinsy	●	●	●	●	●	-	69
Pościel	●	●	●	●	●	-	88
Ciemne kolory	●	●	-	●	●	-	75
Codzienne pranie	●	-	●	●	●	-	53
Ekologiczne czyszczenie bębna	-	-	-	-	●	-	86
Program Super Eco Wash	●	●	-	●	●	-	93
Odzież turystyczna	●	-	-	-	●	-	79
Dziecięce	●	●	●	●	●	-	132
Wełna	●	-	-	-	●	-	60
Pranie ręczne	●	-	-	-	●	-	31

1. Cykl z praniem wstępnym trwa ok. 15 minut dłużej.
2. Czas trwania cyklu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 60456 / EN 60456.
3. Bawełna 60°C + Intensywne + Ekologiczne bąbelki to programy zgodne z normą EN60456.
4. Codzienne pranie: Krótki program dla instytucji badawczych.
5. Czas trwania w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, gdyż zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
6. Po wybraniu opcji Prania intensywnego czas trwania każdego cyklu wydłuża się.

## TABELA KONSERWACJI TKANIN

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Metki zawierają cztery symbole w kolejności: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie (w razie potrzeby, czyszczenie chemiczne). Symbole te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć żywotność tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

	Tkanina odporna		Można prasować w temperaturze maksymalnie 100°C
	Tkanina delikatna		Nie prasować
 	Można prać w temperaturze 95°C		Można czyścić chemicznie z użyciem rozpuszczalnika
 	Można prać w temperaturze 60°C		Czyścić chemicznie wodą utlenioną, benzyną, czystym alkoholem lub tylko R113
 	Można prać w temperaturze 40°C		Czyścić chemicznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub tylko R113
 	Można prać w temperaturze 30°C		Nie czyścić chemicznie
	Można prać ręcznie		Suszyć w stanie rozłożonym
	Czyścić tylko chemicznie		Można suszyć w stanie rozwieszonym
	Można wybielać w zimnej wodzie		Suszyć na wieszaku
	Nie wybielać		Można suszyć w suszarce bębnowej, w normalnej temperaturze
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 200°C		Można suszyć w suszarce bębnowej, w zmniejszonej temperaturze
	Można prasować w temperaturze maksymalnie 150°C		Nie suszyć w suszarce bębnowej

## OCHRONA ŚRODOWISKA

- To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów. Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasknąć się w środku.
- Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
- Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
- Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna ilość prania zależy od zastosowanego programu).

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.

## PARAMETRY TECHNICZNE

(Modele NORMALNE: Seria WF08\*\*W\*\* / WF08\*\*Y\*\*)

TYP			PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU		
WYMIARY			WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
			Szer. 598 mm x głęb. 600 mm x wys. 844 mm		
CIŚNIENIE WODY			50 kPa ~ 800 kPa		
ZUŻYCIE WODY			52 ℓ		
WAGA			WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
			69 kg		
POJEMNOŚĆ PRANIA I WIROWANIA			8 kg		
POBÓR MOCY	MODEL		WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
	PRANIE		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	PRANIE I PODGRZEWANIE WODY		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	WIROWANIE	MODEL	WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
		230 V	350 W		
	WYPOMPOWYWANIE WODY		34 W		
WAGA OPAKOWANIA	MODEL		WF0802W8/WF0804W8/WF0806W8 WF0802Y8/WF0804Y8/WF0806Y8		
	PAPIER		2,5 kg		
	ELEMENTY PLASTIKOWE		2,5 kg		
SZYBKOŚĆ WIROWANIA	MODEL		WF0806W8/ WF0806Y8	WF0804W8/ WF0804Y8	WF0802W8/ WF0802Y8
	obr./min		1600	1400	1200

Wygląd i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie na korzyść bez powiadomienia.

(Modele VRT: Seria WF08\*\*X\*\* / WF08\*\*Z\*\*)

TYP			PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU		
WYMIARY			WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8		
			Szer. 598 mm x głęb. 600 mm x wys. 844 mm		
CIŚNIENIE WODY			50 kPa ~ 800 kPa		
ZUŻYCIE WODY			52 ℓ		
WAGA			WF0806X8/ WF0806Z8	WF0804X8/WF0802X8 WF0804Z8/WF0802Z8	
			72 kg	71 kg	
POJEMNOŚĆ PRANIA I WIROWANIA			8 kg		
POBÓR MOCY	MODEL		WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8		
	PRANIE		220 V	150 W	
			240 V	150 W	
	PRANIE I PODGRZEWANIE WODY		220 V	2000 W	
			240 V	2400 W	
	WIROWANIE	MODEL	WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8		
		230 V	350 W		
	WYPOMPOWYWANIE WODY		34 W		
WAGA OPAKOWANIA	MODEL		WF0802X8/WF0804X8/WF0806X8 WF0802Z8/WF0804Z8/WF0806Z8		
	PAPIER		2,5 kg		
	ELEMENTY PLASTIKOWE		2,5 kg		
SZYBKOŚĆ WIROWANIA	MODEL		WF0806X8/ WF0806Z8	WF0804X8/ WF0804Z8	WF0802X8/ WF0802Z8
	obr./min		1600	1400	1200

Wygląd i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie na korzyść bez powiadomienia.



PYTANIA LUB UWAGI?

Kraj	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

Kod produktu: DC68-02938C\_PL